

ROHRVENTILATOREN TD-SILENT Ecowatt

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

Mit unseren Produkten bringen Sie die

Luft dorthin, wo Sie es geplant haben.



AUMAYR GmbH
Vertrauen schafft Fortschritt.



Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung TD SILENT ECOWATT Halbradialer Rohrventilator mit EC-Motor



1. Transport, Lagerung.....	2
2. Bestimmungsgemäße Verwendung	2
3. Arbeitssicherheit	2
4. Beschreibung	3
5. Montage und Inbetriebnahme	4
5.1 Montageablauf	4
6. Anschlussschaltbilder	5
6.1 Auslieferungszustand, Regelung Intern	5
6.2 Betrieb mit externen Sollwertgebern	5
6.2.1 Regelungsvariante REB-ECOWATT.....	6
6.2.2 Regelungsvariante CONTROL-EC/T	6
6.2.3 Regelungsvariante CONTROL ECOWATT	7
7. Wartung.....	7
8. Ersatzteile	7
9. Entsorgung	7
10. Service	8
11. Konformitätserklärung	8

Modelle 350 bis 1000



ecotechnology

Modelle 1300 und 2000



Diese Bedienungsanleitung enthält technische Angaben und sicherheitsrelevante Hinweise.
Lesen Sie diese Anleitung vor der Montage und vor jeglicher Arbeit am Ventilator aufmerksam durch!
SOLER & PALAU GmbH. haftet nicht für Schäden, die durch bestimmungswidrigen Gebrauch verursacht werden.

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung TD SILENT ECOWATT Halbradialer Rohrventilator mit EC-Motor



1. Transport, Lagerung

Bitte prüfen Sie das Gerät nach Erhalt auf einwandfreien Zustand und Funktion. Nachstehende Angaben sind bei der Entgegennahme zu prüfen und mit der Bestellung zu vergleichen:

1. Modell
2. Ausführung
3. Technische Daten

- Bitte lagern Sie das Gerät originalverpackt, trocken und wettergeschützt.
- Halten Sie Lagertemperaturen zwischen -10°C und +40°C ein.

Für den Transport des Gerätes gelten auf jeden Fall die örtlichen Sicherheitsbestimmungen.

- Bitte transportieren Sie das Gerät originalverpackt.
- Während des Transportes sind Stoßbelastungen zu vermeiden.
- Das Gerät ist gegen Verrutschen und Kippen zu sichern.
- Be- und Entladen muss mit der nötigen Sorgfalt und Vorsicht geschehen.

2. Bestimmungsgemäße Verwendung

Schallgedämmte halbradiale Rohrventilatoren vom Typ TD SILENT ECOWATT sind zur Förderung staubfreier Luft, leicht staubhaltiger Luft sowie gering aggressiver Gase oder Dämpfe geeignet. Sie werden angetrieben durch elektronisch kommutierte Gleichstrommotoren (EC-Technologie). Die Geräte können in jeder Achslage betrieben werden. Die Ventilatoren sind **nicht** für Außenaufstellung geeignet.

Damit sich der geplante Luftwechsel einstellt, ist bei der Belüftung eine ausreichende Abluft und bei der Entlüftung eine ausreichende Zuluft notwendig.

In Räumen mit Feuerstellen müssen die Lüftungsanlagen so dimensioniert werden, dass kein Unterdruck entstehen kann.

Bei feuchten Fördermedien oder Temperaturschwankungen kann sich innerhalb des Ventilators oder der Rohrleitung Kondensat bilden. In diesem Fall muss der Kondensatabfluss durch bauseitige Maßnahmen gewährleistet werden.

Die Ventilatorenkennlinie gibt den zulässigen Arbeitsbereich des Ventilators an.

Leistungsdaten und Kennlinien entnehmen Sie bitte dem aktuell gültigen Hauptkatalog.

Die zulässige Fördermitteltemperatur ist vom jeweiligen Modell abhängig und entnehmen Sie bitte auch dem aktuell gültigen Hauptkatalog.



Die SOLER & PALAU GmbH. übernimmt keine Haftung bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung und daraus resultierenden Personen- oder Sachschäden.

3. Arbeitssicherheit

- Der Betreiber hat dafür zu sorgen, dass nur qualifiziertes Personal am Ventilator arbeitet.
- Die erforderlichen Tätigkeiten dürfen nur von Personal ausgeführt werden, das auf Grund seiner Ausbildung, Erfahrung und Unterweisung, sowie seiner Kenntnisse über einschlägige Normen, Bestimmungen, Unfallverhütungsvorschriften und Betriebsverhältnisse dafür geeignet ist.
- Der Betreiber hat dafür Sorge zu tragen, dass der Ventilator nur in einwandfreiem Zustand eingesetzt wird.
- Jeder, der mit der Montage, Inbetriebnahme, Bedienung und Instandhaltung des Ventilators beauftragt ist, muss die Bedienungsanleitung gelesen und verstanden haben.



Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

TD SILENT ECOWATT Halbradialer Rohrventilator mit EC-Motor

- Der Ventilator ist von Fremdkörpern (z. B. Schrauben, Spänen oder Werkzeugen) freizuhalten.
- Vor dem Betrieb ist zu prüfen, ob alle Schutzeinrichtungen (mechanisch und elektrisch) ordnungsgemäß installiert sind.
- Wird der Ventilator ohne Schutzeinrichtung geliefert, so hat der Betreiber dafür zu sorgen, dass entsprechende Schutzeinrichtungen angebracht werden.
- Schutzeinrichtungen müssen gemäß DIN EN ISO 13857 bzw. DIN EN 60335-1 ausgeführt werden.
- Nach Elektroarbeiten sind die eingesetzten Schutzmaßnahmen (Erdungswiderstand) zu überprüfen.
- Kontakt mit rotierenden Teilen muss verhindert werden.
- Bei Störungen (Auslösen des thermischen Überlastungsschutzes) den Ventilator sofort abschalten und die Störungsursache beseitigen.
- Vor allen Wartungsarbeiten ist der Ventilator spannungsfrei zu schalten und gegen Wiedereinschalten zu sichern (Reparaturschalter mit Wartungsschloss verriegeln).
- Die Geräte dürfen nicht in explosiven oder korrosiven Bereichen betrieben werden.
- Betreiben Sie das Gerät nicht an Orten mit einer permanenten, relativen Feuchtigkeit über 95%.
- Soll ein Gerät an einem Ort installiert werden, an denen Feuerungsstellen jeglicher Art Verbrennungsluft benötigen, stellen Sie sicher, dass ausreichend Zuluftstellen vorhanden sind, um einen ordnungsgemäßen Verbrennungsvorgang zu gewährleisten.

4. Beschreibung

Gehäuse

- Schallgedämmte Konstruktion
- Komplett mit Montagekonsole
- Schwingungsdämpfende Dichtungen zwischen Konsole und Motoreinheit
- Für Installations- und Wartungsarbeiten leicht zu entfernende Motoreinheit
- Außenliegender Klemmenkasten (bei den Modellen 350 bis 1000 ist der Deckel um 360° drehbar)
- Ansaug- und Ausblasstutzen entsprechend den gängigen Rohrdurchmessern NW-100 bis NW-315 (Die Nennweiten 100 bis 200 sind zusätzlich mit Gummilippendichtungen ausgestattet)

Modelle 350 bis 1000

- PP-Kunststoff (schlagfest)

Modelle 1300 und 2000

- Stahlblech mit Epoxid-Polyester-Beschichtung, weiß

Laufräder

- Halbradiale Bauweise
- Statisch und dynamisch ausgewuchtet gemäß ISO 1940

Modelle 350 bis 1000

- ABS-Kunststoff

Modelle 1300 und 2000

- Aluminium

Motoren

- | | |
|---------------------------------------|--|
| – EC-Motoren elektronisch kommutiert | – 100% drehzahlregelbar |
| – Spannungsversorgung 230 V, 50/60 Hz | – Integriertes Drehzahlpotentiometer |
| – Schutzart IP 44 | – Signaleingang 0-10 V |
| – Wärmeklasse B | – Ausgang 10 V |
| – Motorbemessung Dauerbetrieb S1 | – Geschlossene Kugellager - wartungsfrei |



5. Montage und Inbetriebnahme

- Die Installation muss gemäß den jeweils gültigen nationalen Vorschriften durch einen konzessionierten Fachbetrieb erfolgen.
- Es ist eine einfache Montage und Wartung durch Entnahme der Motoreinheit möglich.
- Der Elektroanschluss muss nach einschlägigen Vorschriften und beigefügtem Anschlussschaltbild durchgeführt werden.
- Die elektrische Zuleitung ordnungsgemäß einführen und auflegen. Zugentlastung montieren.
- Eine Sichtprüfung vom Gehäuse und der elektrischen Leitungen durchführen.
- Das Gerät muss gegebenenfalls gereinigt werden.
- Das Laufrad auf Leichtgängigkeit und spielfreien Lauf prüfen.
- Einen Probetrieb durchführen.
- Den Motorstrom kontrollieren.
- Den Ventilator auf vibrationsfreien Lauf überprüfen.
- Ein Inbetriebnahmeprotokoll erstellen und aufbewahren.

5.1 Montageablauf

Modelle 350 bis 1000

				
Spannverschlüsse lösen	und beidseitig öffnen	Motoreinheit entnehmen	Konsole befestigen	Motoreinheit einsetzen und Spannverschlüsse schließen

	
Verdrahtung vornehmen (Zugentlastung beachten)	Position der Kabeinführung frei wählbar

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung

TD SILENT ECOWATT Halbradialer Rohrventilator mit EC-Motor




Modelle 1300 und 2000

				
Acht Schrauben (TORX) lösen	Motoreinheit entnehmen	Konsole befestigen	Motoreinheit einsetzen und Schrauben anziehen	Verdrahtung vornehmen


6. Anschlussschaltbilder

6.1 Auslieferungszustand, Regelung Intern mit Potentiometer Drehzahlregelung im Gerät.

- TD-350 SILENT ECOWATT bis TD-1000 SILENT ECOWATT

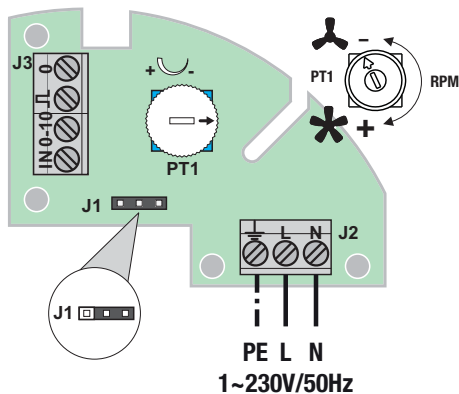


- TD-1300 SILENT ECOWATT bis TD-2000 SILENT ECOWATT

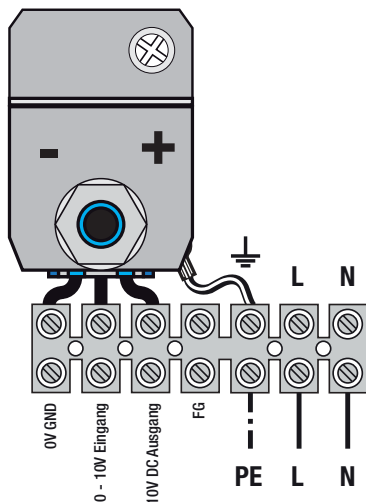

6.2 Betrieb mit externen Sollwertgebern

Vorbereitung für externen Sollwertsteller


- TD-1300 SILENT ECOWATT bis TD-2000 SILENT ECOWATT

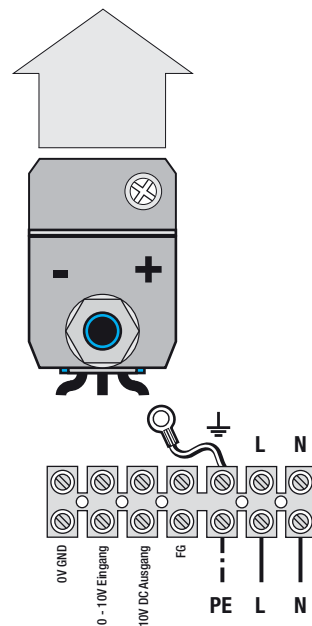


Bei der Verwendung eines externen Sollwertstellers muss der eingebaute Sollwertsteller entfernt werden

6.2.1 Regelungsvariante REB-ECOWATT

- TD-350/100-125 SILENT ECOWATT,
TD-500/150-160 SILENT ECOWATT,
TD-1000/200 SILENT ECOWATT

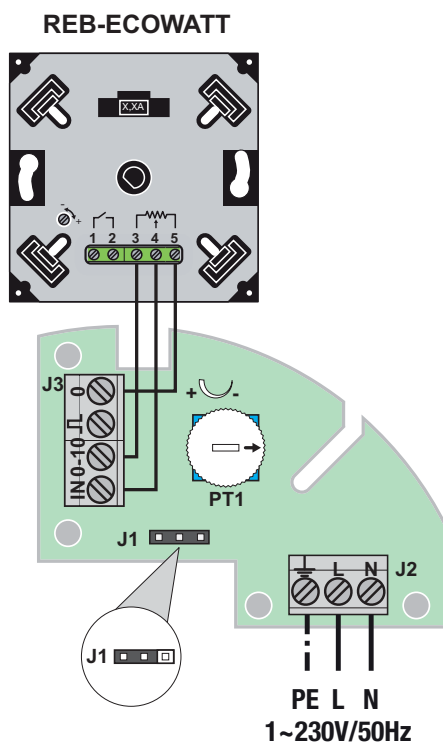


- TD-1300/250 SILENT ECOWATT,
TD-2000/315 SILENT ECOWATT

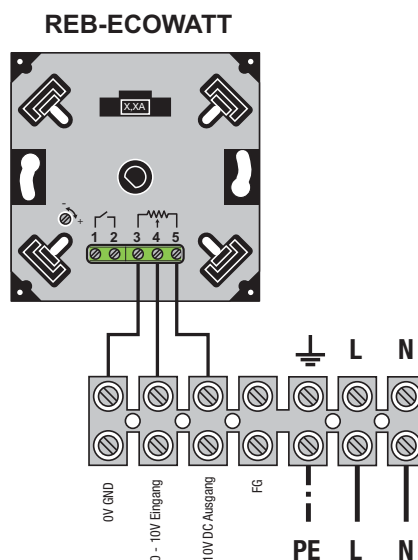


6.2.2 Regelungsvariante CONTROL-EC/T

- TD-350/100-125 SILENT ECOWATT, TD-500/150-160 SILENT ECOWATT,
TD-1000/200 SILENT ECOWATT

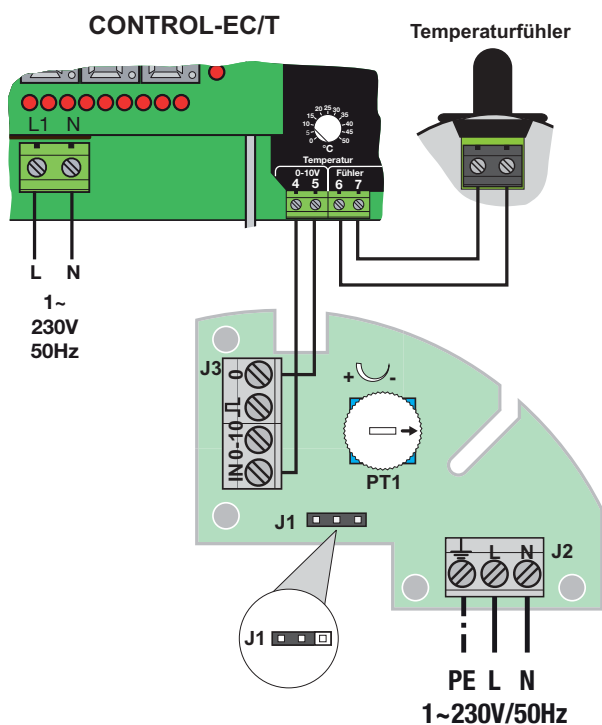

- TD-1300/250 SILENT ECOWATT,
TD-2000/315 SILENT ECOWATT

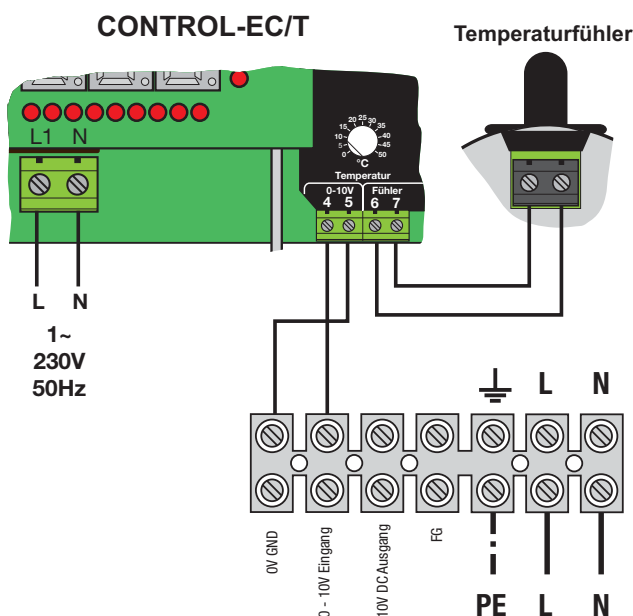


Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung TD SILENT ECOWATT Halbradialer Rohrventilator mit EC-Motor

6.2.3 Regelungsvariante CONTROL ECOWATT

- TD-350/100-125 SILENT ECOWATT,
TD-500/150-160 SILENT ECOWATT,
TD-1000/200 SILENT ECOWATT

- TD-1300/250 SILENT ECOWATT,
TD-2000/315 SILENT ECOWATT

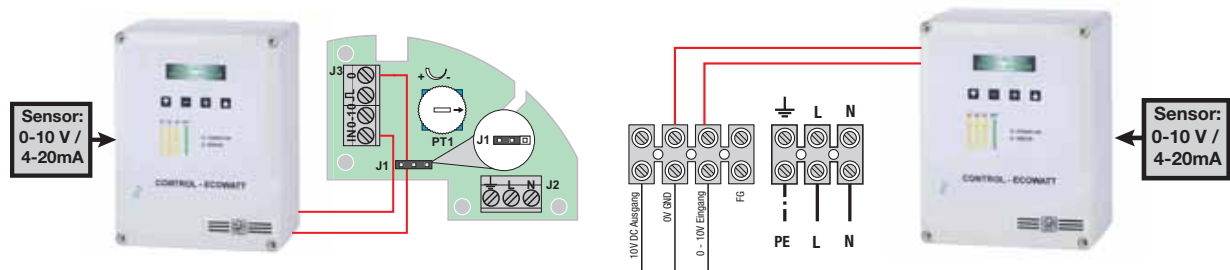

Regelungsvarianten in Verbindung mit den Steuer- und Regelgerät CONTROL ECOWATT entnehmen Sie bitte der dazugehörigen Bedienungsanleitung .

- Es sind zusätzliche Sensoren (Zubehör) erforderlich.

7. Wartung

- Wartungsarbeiten dürfen ausschließlich durch ausgebildetes Fachpersonal und nach den jeweils geltenden Vorschriften durchgeführt werden.
- Vor allen Arbeiten sind die Geräte vom Netz zu trennen und gegen Wiedereinschalten zu sichern.
- Ventilatoren sind regelmäßig, mindestens jedoch jährlich, auf Funktionsfähigkeit und Betriebsbereitschaft zu prüfen.
- Um Lagerschäden zu verhindern, müssen Ventilatoren alle 12 Monate für wenigstens eine Stunde betrieben werden.

Vorgehensweise:

1. Sichtprüfung von Gehäuse und elektrischen Leitungen
2. Gerät gegebenenfalls reinigen
3. Laufrad auf Leichtgängigkeit und spielfreien Lauf prüfen
4. Probetrieb
5. Kontrolle des Motorstroms
6. Kontrolle auf vibrationsfreien Lauf

8. Ersatzteile

Folgende Komponenten sind als Ersatzteile lieferbar:

1. Motoreinheit
2. Klemmenkasten-Deckel
3. Montagekonsole

Bei Ersatzteilbestellungen sind folgende Angaben vom Gerät mit anzugeben:

- das Baujahr
- die Typenbezeichnung

9. Entsorgung

Eine Entsorgung dieses Produkts darf nicht über den Restmüll erfolgen, da das Gerät wiederverwertbare Bestandteile bzw. Stoffe enthält, die nicht in den Restmüll gelangen dürfen.



Dieses Produkt muss nach Ablauf der Lebensdauer gemäß den geltenden Vorschriften entsorgt werden.

Montage-, Bedienungs- und Wartungsanleitung TD SILENT ECOWATT Halbradialer Rohrventilator mit EC-Motor



10. Service

Diese Produkte unterliegen einer kontinuierlichen Qualitätskontrolle nach ISO 9001 und erfüllen alle geltenden Vorschriften.

Für alle Fragen, die Sie zu unseren Produkten haben, wenden Sie sich bitte an den Ersteller Ihrer lufttechnischen Anlage, an eine unserer Vertretungen oder direkt an:

Soler & Palau GmbH
Wolfholzgasse 28
2345 Brunn am Gebirge

Telefon 02236 /378 808-0
Fax 02236 / 378 814
e-mail office-austria@solerpalau.com
Internet <http://www.solerpalau.at>



ERA-Nr.: 50579

11. Konformitätserklärung



S&P Sistemas de Ventilación S.L.U.

EC Declaration of Conformity

The manufacturer S&P Sistemas de Ventilación S.L.U
C/Llevant , 4
08150-Parets del Vallès-Barcelona

hereby declares that the product described below:

Tipo IN-LINE DUCT FANS
Serial number TD - SILENT ECOWATT
CE mark date All Manufactured
05

complies with the requirements of the Low Voltage Directives 2006/95/EC and the EMC 2004/108/EC, based on the following harmonized standards

EN 55014-1:2006 + A1:2009 + A2:2011 //EN 55014-2:1997 + A1:2001 + A2:2008
//EN 60335-1:2012 + AC:2014 //
EN 60335-2-80:2003 + A1:2004 + A2:2009 //EN 61000-3-2:2006 + A1:2009 +
A2:2009 //EN 61000-3-3:2013 //EN 61000-6-1:2007 //
EN 61000-6-3:2007 + A1:2011 //EN 62233:2008 //

Additional Information:

It also complies with the Commission Regulation (EU) No 1253/2014 and 1254/2014 implementing Directive 2009/125/EC with regard to ecodesign requirements for residential ventilation units.

The declaration applies only when the delivered product is installed in accordance with the instruction manual.

Signed by Carlos Campderrós


SOLER & PALAU GmbH. behält sich das Recht vor, technische Änderungen ohne vorherige Benachrichtigung durchzuführen. 05.10.2016

**„Gerne beraten wir Sie
auch bezüglich Service und Wartungsintervalle um die
Langlebigkeit unserer Produkte zu gewährleisten.“**



Wir sind nur einen Anruf von Ihnen entfernt ...


Wir sind Ihr Partner wenn es um frische Luft geht. Profitieren Sie von jahrzehntelanger Erfahrung. Unser Team freut sich auf Ihren Anruf.

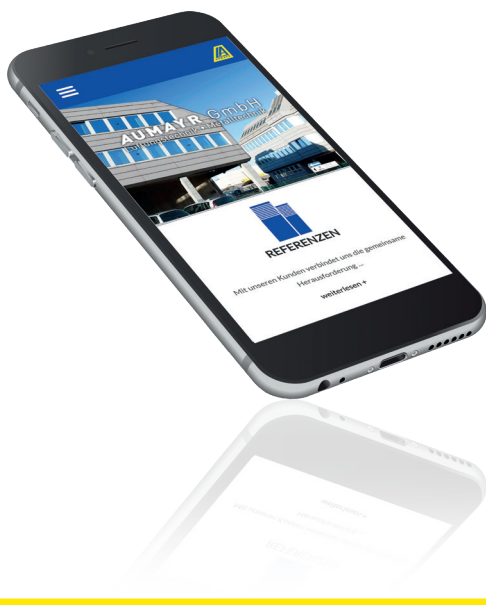

Holen Sie sich noch heute ein unverbindliches Angebot ein!

+43 (0)732 / 64 40 200



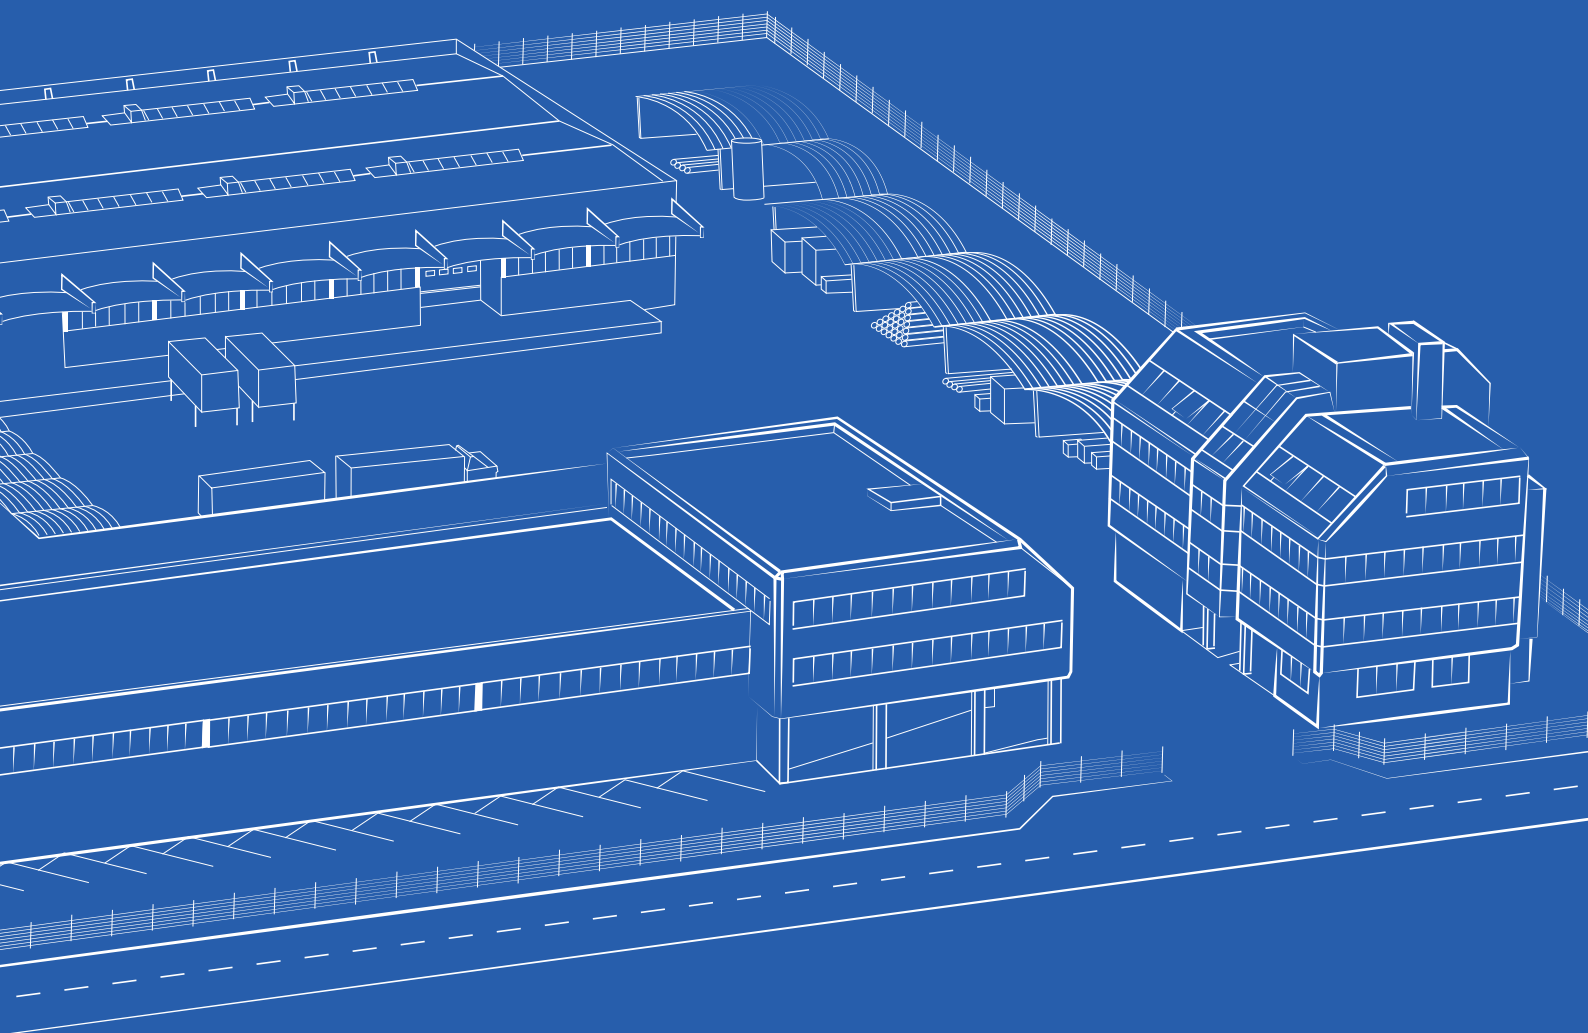

📍 Linzer Straße 46 | 4221 Steyregg | AUSTRIA

☎ +43 (0)732 / 64 40 0

✉ office@aumayr.com

☎ +43 (0)732 / 64 40 39

🌐 www.aumayr.com

AUMAYR GmbH
Lüftungstechnik ♦ Metalltechnik